

Multifunkční skládací vana Unique



NÁVOD K POUŽITÍ

CZ




Tento dokument slouží k seznámení s obsluhou a vlastnostmi Multifunkční skládací vany Unique (dále jen „vana“). Dokument obsahuje důležité informace, jak vanu odborně používat a zvýšit její spolehlivost a životnost. Dokument musí být vždy k dispozici v místě použití vany. Uchovávejte ho vždy společně s vanou. Obsluha je odpovědná za bezpečné používání vany v souladu s pokyny v tomto Návodu k použití, a to i ve vztahu ke třetím osobám. Máte-li pochyby o správnosti používání vany, obraťte se na výrobce nebo kvalifikovaného dealera.

Multifunkční skládací vana Unique je navržena speciálně pro záchyt unikajících nebezpečných látek v průmyslových halách. Je přenosná, lehká, skladná, má tvarovatelnou konstrukci a je snadno sestavitelná pouze ve 2 krocích. Vanu je možné vyrobit z široké škály typů materiálů – je tedy vhodná do jakéhokoliv prostředí. Může být umístěna pod nádrže s chemickými látkami, kontejnery, potrubí, barely apod. Zároveň může být použita i jako záchytná vana v případě dekontaminace strojů a vozidel.

Multifunkční skládací vana Unique

Plastové matice
M6 k zajištění
boku vany

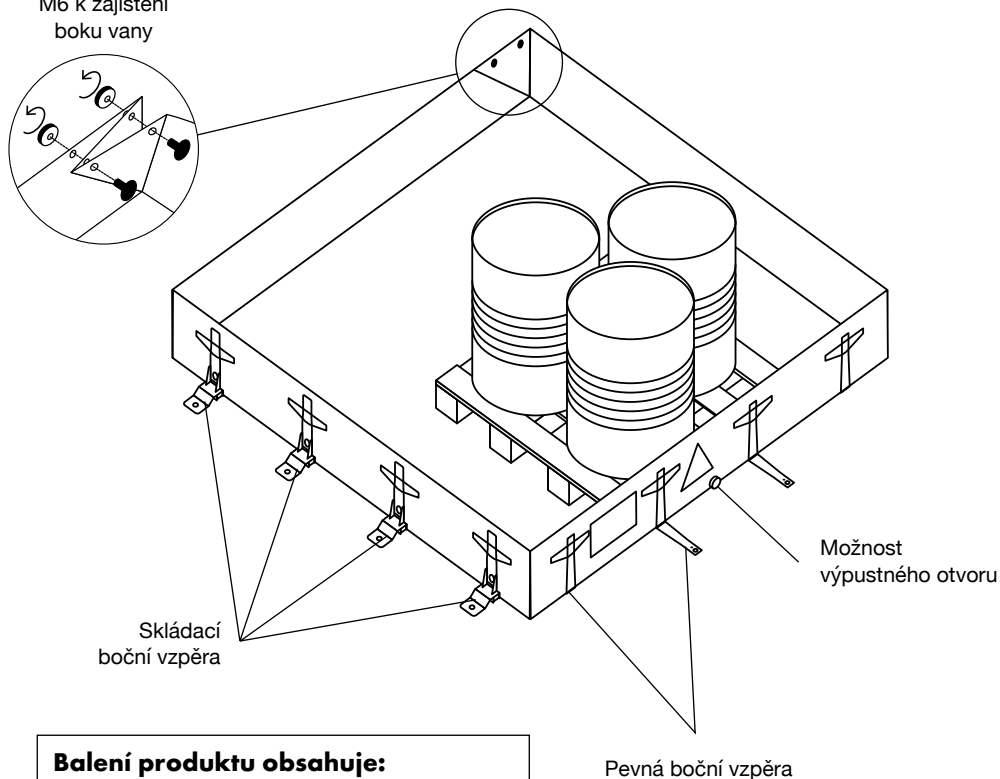

Balení produktu obsahuje:


1× Skládací vana vč. příslušného počtu pevných nebo skládacích bočních vzpěr (dle výběru zákazníka)
1× Návod k použití vč. záručního listu
+ případné příslušenství

Technická specifikace vany

Vana je vyráběna z odolných průmyslových textilií se speciální povrchovou úpravou různých stupňů požární a mechanické odolnosti, aby byla použitelná v co nejširším spektru oblastí.

Vnější boční vzpěry jsou vyrobeny z odolné nerezové oceli (příp. z pozinkované oceli). Skládají se z odnímatelné stabilizační části (pevná varianta a/nebo skládací varianta) a části, tzv. kování, které je nedílnou součástí horního okraje vany. Kování je vybaveno jednoduchým Quick-Lock zámkem, do kterého se vzpěra jednoduše ukotví. Díky tomuto principu je vana rychle sestavena pouze ve dvou krocích – rozprostření plachty a ukotvení bočních vzpěr.

Montáž pevných bočních vzpěr se přednostně provádí směrem pod dno vany **A**. Výhodou je, že v případě potřeby umožňuje konstrukce zámků vzpěr vany montáž těchto vzpěr také směrem od vany **B**, např. je-li ve vaně umístěna paleta nebo jiný předmět zasahující těsně k vnitřnímu okraji vany.

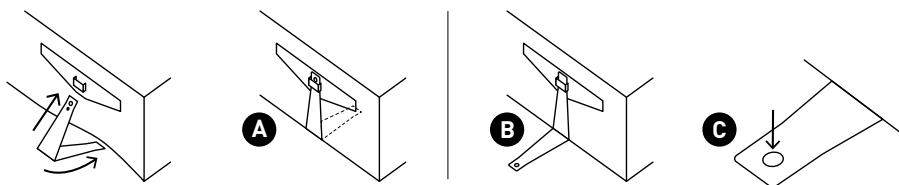



Pozor! Je-li více pevných bočních vzpěr za sebou na jedné straně vany nasazeno směrem od vany, je nutné zajistit stabilitu vany jejich zatížením, nebo ukotvením k podlaze pomocí připraveného otvoru **C**.

Pozor! Přejíždění boku vany


- Zámky Quick-Lock umožňují jednoduché vyjmutí vzpěry – bok vany je tak možné snadno přejet.
- Montáž skládací varianty boční vzpěry je rychlá a umožňuje sklopení boku vany (obr. 4 a 5) bez nutnosti demontáže vzpěry.

Pokud je to možné, vyhněte se přímému přejetí vzpěry/kování – chráňte je před poškozením.

Upozornění – skládací vzpěry a kování jsou konstruovány pro přejíždění gumovými koly. Nikdy je nepřejíždějte tvrdými (plast, kov) koly manipulační techniky.

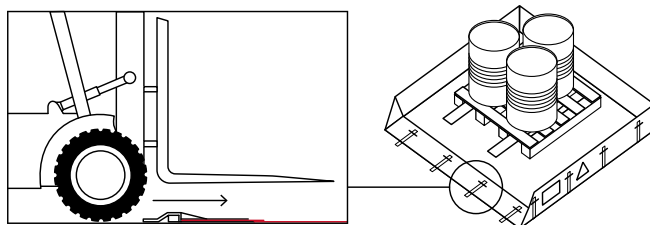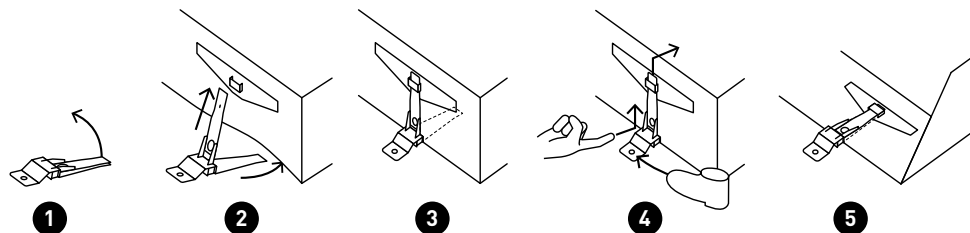

Technická specifikace bočních vzpěr

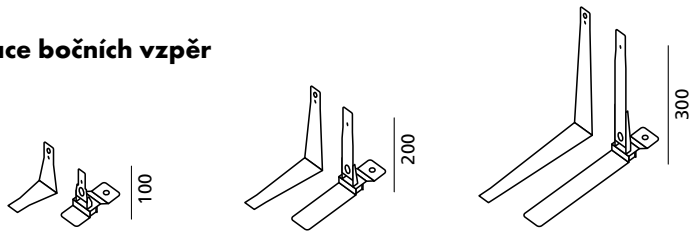

Název	Výška vzpěry (mm)		
Pevná boční vzpěra	100	200	300
Skládací boční vzpěra	100	200	300

Všechny boční vzpěry lze objednat z jednoho ze tří materiálů: **AISI 304 (nerezová ocel)**
AISI 316 (chemicky odolná nerezová ocel)
DX51 + Z (pozinkovaná ocel)

Každou vanu lze v případě potřeby opatřit výpustným otvorem a kulovým ventilem.

Taška na vanu není standardní součástí produktu. Tašku je možné dodat na vyžádání.

Specifikace materiálu a jeho chemická odolnost

Vanu je možné vyrobit dle požadavků zákazníka. Ten může specifikovat nejen velikost, ale po odborné konzultaci s obchodníkem také materiál, ze kterého má být vana vyrobena, aby byla použitelná v konkrétním prostředí (průmyslové výrobní haly, průmyslové sklady, aj.).

Vzhledem k širokému spektru typů produktu je každá vana opatřena etiketou s konkrétní specifikací.

Multifunctional spill berm

10 x 6 x 0,2 m

Serial-No

UNIQUE

ADN

800 I

Made in EU

Název

Rozměr

Kapacita

Označení požární, mechanické a speciální odolnosti materiálu

Obecné informace



Při používání van se řiďte tímto Návodem k použití a dodržujte veškerá uvedená bezpečnostní upozornění.


1. Vany jsou koncipovány jako prevence úniku nebezpečných látek do okolního prostředí a slouží k jejich okamžitému zachycení.
2. Vany se vyrábějí v různých rozměrech a provedeních.
3. Konstrukce van je tvarovatelná a přizpůsobivá terénním nerovnostem a dalším překážkám.
4. Stabilitu vany zajišťují boční vzpěry ukotvené Quick-Lock zámkem.
5. Vany lze vyrobit z různých typů materiálů, aby plně vyhovovaly požadavkům a nárokům konkrétního prostředí, ve kterém budou používány – např. samozhášivé, antistatické, apod.
6. Vany nejsou určeny pro dlouhodobé skladování agresivních látek.
7. Taška na vanu není standardní součástí produktu. Lze ji dodat na vyžádání.
8. Vany lze na vyžádání vybavit výpustným otvorem a kulovým ventilem.

Návod na sestavení vany do pohotovostní polohy



Vanu rozprostřete do rovny plochy. Ke každému boku vany si připravte požadovaný počet bočních vzpěr. Boční vzpěry ukotvíte zacvaknutím do Quick-Lock zámků na horním okraji vany.

Ilustrovaný návod na sestavení Multifunkční skládací vany Unique

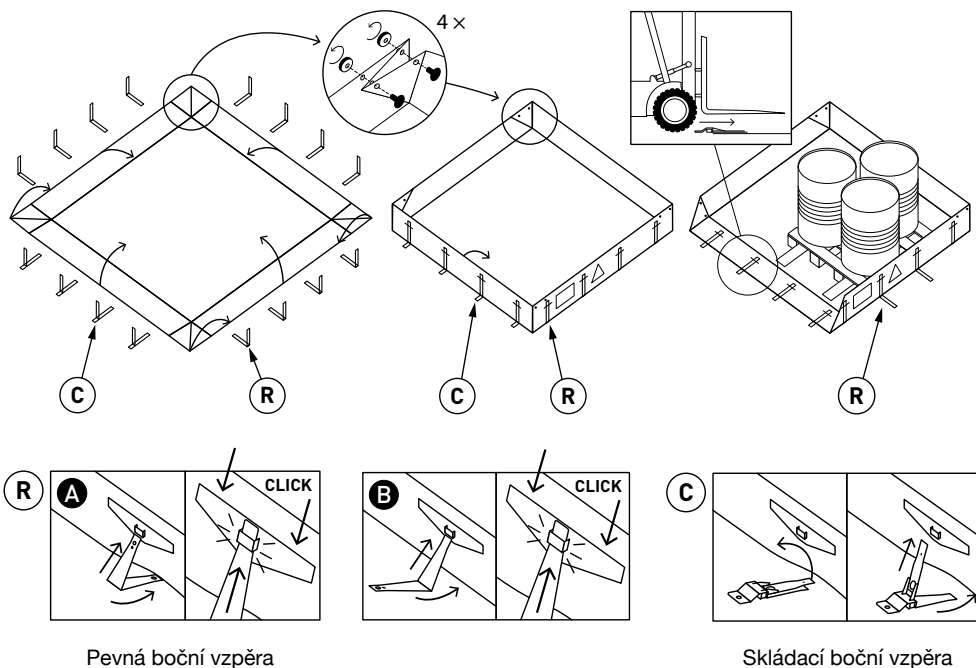

Pevná boční vzpěra

Skládací boční vzpěra

Pokyny pro manipulaci a bezpečnostní upozornění

1. Skládací vanu pokládejte pokud možno na rovný podklad.
2. Dbejte na to, aby pod vanou nebyly ostré nebo špičaté předměty jako střepy skla, hřebíky, ostré kameny apod., které by mohly dno vany mechanicky poškodit.
3. Výrobek nepřibližujte k ohni nebo k jiným přímým tepelným zdrojům.
4. Vany jsou odolné vůči velkému množství různých kapalin a sypkých materiálů.
5. Vany nejsou určeny pro dlouhodobé skladování agresivních látek.
6. **Upozornění** – záruka se nevztahuje na poškození dlouhodobým působením chemikálií. To může nastat také po té, když je produkt po zásahu nesprávně vyčištěn. I malé množství agresivních chemikálií způsobí při dlouhodobém působení degradaci materiálu, ze kterého je produkt vyroben. To se může projevit mikroskopickými trhlinami na povrchu, případně změnou vlastností materiálu, které mohou vést k snadnému poškození a protržení.
7. Neposouvejte ani netahejte naplněnou vanu po zemi – na mechanické poškození dna se záruka výrobce nevztahuje.
8. Po každém použití je nutné vanu důkladně omýt a očistit vhodnými čistícími prostředky a nechat důkladně oschnout – viz údržba a skladování (str.7).
9. Dodržujte zásady bezpečnosti práce při manipulaci s nebezpečnými kapalinami a s látkami škodlivými pro životní prostředí.
10. Dbejte na dodržování všech nezbytných preventivních opatření pro osobní bezpečnost, jako je používání ochranných pomůcek apod.
11. **Pozor! Přejíždění boku vany** – zámky Quick-Lock umožňují jednoduché vyjmutí vzpěry – bok vany je tak možné snadno přejet. Montáž skládací varianty boční vzpěry je rychlá a umožňuje řízené sklopení boku vany (str. 3) bez nutnosti demontáže vzpěry. Pokud je to možné, vyhněte se přímému přejezdu vzpěry/kování – chráňte je před poškozením.
12. **Upozornění** – skládací vzpěry a kování jsou konstruovány pro přejetí gumovými koly. Nikdy je nepřejíždějte tvrdými (plast, kov) koly manipulační techniky.

Doporučené doplňkové příslušenství

K Multifunkční skládací vaně Unique je možné za příplatek dokoupit následující doplňkové příslušenství:

- taška na vanu
- výpustný otvor – typ dle velikosti vany
- kulový ventil – typ dle velikosti vany
- ochranná podložka pod vanu

Jako nadstandardní příslušenství lze dokoupit také oba typy bočních vzpěr, např. v případě ztráty nebo zničení vzpěr, které byly dodány jako standardní součást vany.

Údržba a skladování

Po odčerpání a předepsané ekologické likvidaci zachycené látky musí být výrobek vymyt příslušným neutralizačním prostředkem (u agresivních látek), vlažnou vodou nebo jiným vhodným čistícím prostředkem. Konstrukce vany umožňuje její úplné rozptýření bez jakýchkoliv záhybů. Při čištění vany včetně rohů zcela rozeberte – viz obrázek. Vany doporučujeme skladovat složené v transportní tašce, aby nedošlo k jejich poškození v době, kdy se nepoužívají. Před složením vany je nutné ji důkladně osušit. Dlouhodobě vanu skladujte na suchém místě mimo dosah UV záření.

Důležité kontakty

Výrobce a kvalifikovaný servis:

Metal Arsenal s.r.o.

Poděbradova 1920

289 22 Lysá nad Labem


Česká republika

info@eccotar.com

T: +420 325 514 723

T: +420 737 802 153

T: +420 777 472 640

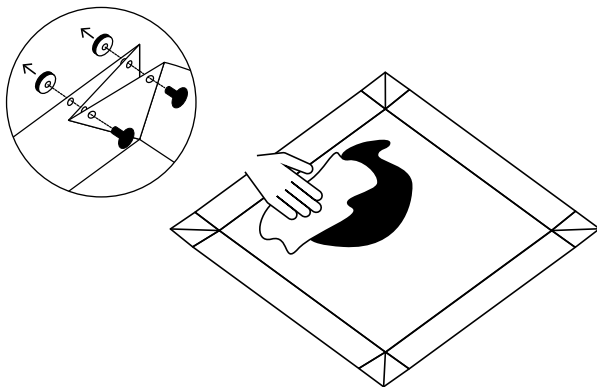

Opravy

Veškeré opravy skládacích van smí provádět pouze kvalifikovaní pracovníci výrobce. Při neodborné opravě nebo konstrukční změně výrobku není zaručena jeho správná funkčnost. Při hlášení žádosti o opravy, objednávkách příslušenství nebo reklamací se obraťte výhradně na vašeho kvalifikovaného dodavatele.

Záruční podmínky

Záruční doba je uvedena na garančním certifikátu na poslední straně tohoto Návodu k použití. Trvá 24 měsíců a začíná dnem, který je vyznačen na zmíněném garančním certifikátu. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení výrobku a na škody vzniklé v důsledku nesprávného používání nebo nerespektování informací uvedených v tomto Návodu k použití.

Upozornění – záruka se nevztahuje na poškození dlouhodobým působením chemikálií. To může nastat také po té, když je produkt po zásahu nesprávně vyčištěn. I malé množství agresivních chemikálií způsobí při dlouhodobém působení degradaci materiálu, ze kterého je produkt vyroben. To se může projevit mikroskopickými trhlinami na povrchu, případně změnou vlastností materiálu, které mohou vést k snadnému poškození a protržení.

Likvidace

Likvidace produktu musí být provedena v souladu se zákonnými předpisy a s interními směrnicemi uživatele.

Záruční list



Na zakoupený výrobek je poskytována záruka 24 měsíců.

Záruka se vztahuje:

na závady způsobené výrobní vadou použitého materiálu – zejména netěsnost v místě svárů, vadou na kování a případné další poškození nezpůsobené prokazatelně nesprávným zacházením uživatelem nebo jakoukoli úpravou výrobku.

Záruka se nevztahuje:

na škody způsobené nesprávným zacházením s výrobkem a nedodržováním „Návodu k použití“ – např. proříznutí či jiné mechanické poškození nádrže, při umístění na nevhodném místě s ostrým podkladem, prodržení dna, či umístění výrobku v blízkosti otevřeného ohně a podobně.

Upozornění – záruka se nevztahuje na poškození dlouhodobým působením chemikálií. To může nastat také po té, když je produkt po zásahu nesprávně vyčištěn. I malé množství agresivních chemikálií způsobí při dlouhodobém působení degradaci materiálu, ze kterého je produkt vyroben. To se může projevit mikroskopickými trhlinami na povrchu, případně změnou vlastností materiálu, které mohou vést k snadnému poškození a protržení.

Výrobce neručí za přímé i nepřímé škody způsobené nesprávným, jiným než doporučeným použitím výrobku.

Reklamací je třeba uplatnit nejdéle do 24 měsíců od zakoupení výrobku u svého dodavatele. Při uplatňování reklamací předložte společně s reklamovaným výrobkem zápis o reklamaci, výrobní číslo výrobku, doklad o nákupu, vhodnou fotodokumentaci, případně podrobný popis okolností, při kterých došlo k závadě.

Název výrobku:

Výrobní číslo:

Datum prodeje:

Popis závady/
reklamací:

Razítko
a podpis:

V případě
problémů
kontaktujte: